



INSTRUCTIVO DE PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO RESTRUCTOR DE LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA

**MODELO PLK
PRESENTACION OFFICE PACK**

**VERSION CONTATEL P.C.E.
CONTEO POR CONVERSACION
ESTABLECIDA
(CESAR OPCIONAL)**

COMPATIBLE CON:

- **SERVICIOS DIGITALES TELMEX**
- **IDENTIFICADOR DE LLAMADAS**
- **INTERNET**
- **PROTECTOCEL**



CONTATEL P.C.E. (Por Conversación Establecida)

Como se sabe en México no existe un sistema para constatar el servicio medido de llamadas y no se tiene un control sobre estas. PROTECTOLADA, consiente de esta problemática lanza al mercado su nuevo producto CONTATEL, cuyo objetivo es contar, visualizar, prefijar, restringir, liberar, registrar y controlar las llamadas telefónicas Locales y de Larga Distancia, para cualquier tipo de línea ó equipos terminales normalizados de tonos o pulsos.

El equipo CONTATEL con conteo por Conversación Establecida (P.C.E.), es un equipo que además de controlar, únicamente cuenta las llamadas salientes que son establecidas, es decir, cuenta la llamada hasta que exista **comunicación entre usuarios**. El **Contador Telefónico PCE** tiene las siguientes características:

1. Cuenta con dos contadores:
 - a) Un Contador de Servicio Medido (S.M.), el cual suma las llamadas locales más las llamadas de Larga Distancia.
 - b) Un Contador de Larga Distancia (L.D.), solo para llamadas de Larga Distancia.
2. Cuenta únicamente las llamadas salientes que son **contestadas** (Conversación Establecida).
3. Cuenta llamadas locales y las acumula en el Contador de Servicio Medido.
Cuenta llamadas de Larga Distancia y las acumula tanto en el Contador de Larga Distancia como en el Contador de Servicio Medido.
4. Los dos contadores tienen limite programable para numero de llamadas permitidas, el cual se puede prefijar.
5. El limite del Contador de Servicio Medido, es de 100 llamadas permitidas, de fabrica.
6. El limite del Contador de Larga Distancia es de 0, por lo que no se podrán realizar llamadas de Larga Distancia a menos que se marque clave o se cambie el límite de dicho contador.
7. Si se ha cambiado el limite del Contador de Larga Distancia, por ejemplo a 010, significa que saldrán 10 llamadas de Larga Distancia sin necesidad de marcar la clave, para las llamadas subsecuentes se necesitará marcar la clave.
8. Cuando los contadores alcancen los limites prefijados, las llamadas subsecuentes, saldrán únicamente con clave.
9. El Contador de Servicio Medido tendrá prioridad sobre el Contador de Larga Distancia:
 - Es decir, que si el Contador de Servicio Medido ya llegó a su limite prefijado y el Contador de Larga Distancia aún no ha llegado a su limite prefijado, ya no podrán salir llamadas locales ni de Larga Distancia libremente, a menos que se marque clave.
10. Si se desea que las llamadas locales ó de Larga Distancia no tengan un limite preestablecido es necesario que programe el limite de los contadores con 999.

COMPATIBILIDAD CON SERVICIOS DIGITALES

Debido a que TELMEX a introducido nuevos servicios en sus centrales digitales como: sígueme, llamada en espera, 3 a la vez, buzón de voz e identificador de llamadas. Así como servicios de Internet **Protectolada ha preparado todos sus equipos de control de llamadas con una aceptable compatibilidad con dichos servicios.**

Unicamente se garantiza. La transferencia perfecta en los enlaces de Internet y servicios digitales, cuando los equipos se adquieran con llave mecánica.

Una problemática con los servicios digitales TELMEX es la protección de una línea con el servicio llamada en espera, a través de un solo equipo Protectolada, esto significa que al contratar algunos servicios digitales de TELMEX se tiene la facilidad de conmutar entre una u otra línea a fin de invitar por ejemplo a otra persona a una conferencia tripartita (3 a la vez) o tener una llamada en espera, ahora todos los equipos restrictores Protectolada cuentan con una tecnología para el control de estos sistemas doble línea o multilíneas, esto es, restringe todas las llamadas programadas en el equipo en cualquiera de las 2 líneas.

Por ejemplo si usted cuenta con el servicio de 3 a la vez y se encuentra en una llamada (Entrante/Saliente), usted tiene la facilidad de llamar a cualquier otro lugar sin interrumpir dicha conversación., esto mediante un flash o la tecla R de los teléfonos LADA ®, y debido a que el equipo controla una sola llamada a la vez, al operar usted esta facilidad el equipo lo detecta y establece la protección tomando esta línea como una nueva. Así si alguien intenta usar este tipo de servicio para hacer mal uso de la línea, el equipo cortará este intento de segunda llamada restringida y conmutará de nuevo a la conversación original.

Nota: si desea hacer una llamada restringida tomando una segunda línea como en el caso anterior, deberá contar con un equipo Protectolada con llave, ya que los servicios digitales no permiten marcar su clave personal en una segunda línea y operar sobre ella al mismo tiempo.

Nota: El Corte de llamadas por temporizador queda desactivada (en los equipos Contatel, Multiprogram y Universal), La operación normal de servicios digitales, 3 a la vez y en llamada en espera, la programación realizada para corte de llamada por tiempo de conversación queda deshabilitado para la comodidad del usuario.

OPERACION

1. Clave de acceso.
2. Contador de Servicio Medido.
3. Restricción del Servicio medido.
4. Borrado del Contador de Servicio Medido.
5. Contador de Larga Distancia.
6. Restricción de llamadas de Larga Distancia.
7. Borrado del Contador de Larga Distancia.
8. Validación de la llamada.
9. Haciendo llamadas de Larga Distancia con clave.
10. Autorización remota de llamadas de Larga Distancia.
11. Tabla de restricción por límite de llamadas.

1.- CLAVE DE ACCESO

Este equipo cuenta con una clave inicial para poder realizar sus llamadas de Larga Distancia, esta clave es de 4 dígitos programada de Fábrica:

7 7 3 3

Esta clave, le permitirá:

- Borrar tanto el Contador de Servicio Medido como el Contador de Larga Distancia.
- Realizar las llamadas locales ó Larga Distancia si así se requiere.
- Cambiar esta Clave de Fábrica por otra Clave Personal.
- Programar todos los parámetros de su equipo.

Recomendación: Una vez que se ha instalado el **Contador Telefónico**, cambie la **Clave de Fábrica**, ya que la clave es la misma para todos los equipos y se corre el riesgo de quienes la sepan realicen llamadas no autorizadas.

Es importante que al cambiar la Clave de fábrica anote el número de Clave, y recuerde la nueva Clave Personal, ya que si se olvida no podrá tener acceso para realizar sus llamadas que requieran de la clave, (a menos que llame a su distribuidor autorizado para que le programe otra), ya que la nueva clave invalida a la Clave de Fábrica.

--	--	--	--

(Utilice el recuadro para anotar su clave personal)

2.- CONTADOR DE SERVICIO MEDIDO

El equipo **Contador Telefónico** cuenta con un contador llamado **Contador de Servicio Medido**, el cual es incrementado cada vez que ha sido validada una llamada de cualquier tipo, ya sea local ó de Larga Distancia. La cuenta será desplegada en la pantalla de tres dígitos, que se encuentra en la parte frontal del equipo, cada vez que el teléfono sea

descolgado.

3.- RESTRICCIÓN DEL SERVICIO MEDIDO

Una vez que el Contador de Servicio Medido ha llegado a su límite de llamadas, el equipo restringirá todas las llamadas subsecuentes, permitiendo el acceso únicamente con clave. (Para objetos de programación, vea el apartado de programación en este mismo instructivo).

4.- BORRADO DEL CONTADOR DE SERVICIO MEDIDO

Si se desea borrar el Contador de Servicio Medido para que permita realizar llamadas nuevamente marque desde su teléfono el dígito (*) (8) y enseguida la clave de acceso espere a escuchar Beep-Beep, y cuelgue. En ese momento el Contador se pondrá a cero, **sin** modificar el límite de la cuenta.

5.- CONTADOR DE LARGA DISTANCIA

El equipo **Contador Telefónico** posee un registro para almacenar las llamadas de larga distancia, al cual le llamamos Contador de Larga Distancia. El Contador Telefónico es capaz de identificar todas aquellas llamadas que inicien con 01x, 00X, 044, 020, 031, 040 ó 09X incrementando el Contador de Larga Distancia, además del Contador de Servicio Medido.

Ejemplo: Si desea desplegar el Contador de Larga Distancia en el display, desde su teléfono marque (#) (#).

1. Descuelgue, marque (#)(#).
2. Observe el valor que le indica el display.



6.- RESTRICCIÓN DE LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA O CON CARGO.

Las llamadas de larga distancia o con cargo, se pueden restringir de dos modos:

- En el momento que el Contador de **Larga Distancia** llega a su límite de llamadas programado, entonces las llamadas de Larga Distancia posteriores al límite, saldrán únicamente con clave, en caso contrario dependerán del estado del restrictor básico.
- El otro caso es cuando el restrictor básico está activado, esto permite restringir las llamadas de Larga Distancia o con cargo, ya que los números que empiecen con 01X, 00X, 04X, 020, 031 y 09X generan un cargo adicional a su llamada. Cualquier llamada que empiece con los dígitos anteriores será almacenada en el contador de Larga Distancia.

7.- BORRADO DEL CONTADOR DE LARGA DISTANCIA

Si desea borrar el contador de llamadas de **Larga Distancia**, para que permita realizar este tipo de llamadas, marque los dígitos (*) (7) seguido de la clave de acceso. En ese momento el Contador será borrado y en el display aparecerá (0). A partir de este momento usted podrá realizar cualquier llamada de Larga Distancia sin necesidad de marcar su clave de acceso, siempre y cuando el límite del contador de Servicio Medido no haya sido rebasado de lo contrario tendrá que marcar antes la clave.

8.- VALIDACION DE LA LLAMADA

Al momento de descolgar, el equipo se queda esperando la marcación, en tonos, si esta no llega nunca, como es el caso de las llamadas entrantes entonces no se validara la llamada. El equipo Contatel-PCE, solo cuenta llamadas salientes completadas, es decir, al realizar una llamada, el equipo la validará en el momento que se haya realizado el enlace. Un enlace se realiza cuando se ha marcado y contestan en el lugar a donde se marcó, (P.C.E.).


9.- HACIENDO LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA CON CLAVE DE FABRICA 7 7 3 3 Ó SU CLAVE PERSONAL (X X X X).

Se deben seguir los siguientes pasos:

- 1.- Descuelgue el teléfono.
- 2.- Al escuchar tono de invitación, marcar la clave de Fábrica (7733) ó su Clave Personal XXXX.
- 3.- El equipo corta automáticamente y al escuchar tono nuevamente indicará que puede marcar su número telefónico de Larga Distancia.
- 4.- Al terminar la comunicación y colgar el teléfono, el equipo regresa a su condición de **Protectolada** operando y si desea realizar otra llamada deberá repetir los pasos anteriores.

Ejemplo: Si desea llamar a la Ciudad de Oaxaca al 500-23 (La Clave Lada para Oaxaca es 951), realice los siguientes pasos:

- a) Descuelgue su teléfono
- b) Marque la Clave de Fábrica ó su **Clave Maestra XXXX**.
- c) Espere el tono nuevamente, y **sin colgar** marque su número telefónico de Larga Distancia.



Espere tono de invitación a marcar.

10.- AUTORIZACION REMOTA DE LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA

Mediante Autorización Remota es posible permitir una llamada de Larga Distancia a un solicitante lejano, de la siguiente manera: El solicitante deberá marcar al poseedor de la Clave (generalmente el propietario), él contestará y para permitirla, marcará sin colgar el asterisco (*) dos veces y su Clave Personal. Después el equipo cortará y el solicitante al escuchar tono de invitación a marcar y sin colgar ya podrá marcar su Larga Distancia (**una sola**).

11.- TABLA DE RESTRICCIÓN POR LIMITE DE LLAMADAS EN LOS CONTADORES.

No.	SE ALCANZO DEL	EL LIMITE CONTADOR	SE MARCA UNA LLAMADA		FUNCION
	SERVICIO MEDIDO	LARGA DISTANCIA	LOCAL	LARGA DISTANCIA	
1		X		X	RESTRINGE
2		X		X CON CLAVE	PERMITE
3	X		X		RESTRINGE
4	X		X CON CLAVE		PERMITE
5	X			X	RESTRINGE
6	X			X CON CLAVE	PERMITE

Si usted se encuentra en el caso No. 1, es decir, el equipo llego al limite del Contador de Larga Distancia, pero no al limite del Contador de Servicio Medido, si usted desea realizar una llamada de Larga Distancia, para poder realizarla, usted necesita marcar su clave personal.

Si usted se encuentra en caso No. 3, es decir, el equipo llego al limite del Contador de Servicio Medido, pero no al limite del Contador de Larga Distancia, si usted desea realizar una llamada Local el equipo no permite que esa llamada se realice, la Restringe, a menos que marque antes la clave.

Si usted se encuentra en caso No. 5, es decir, el equipo llego al limite del Contador de Servicio Medido, pero no al limite del Contador de Larga Distancia, si usted desea realizar una llamada de Larga Distancia, el equipo restringe la llamada, recuerde que tiene prioridad el Contador de Servicio Medido sobre el Contador de Larga Distancia.

NOTA: El contador de Servicio Medido, siempre se incrementa cuando se efectúa una

llamada.

PROGRAMACION

El **Contador Telefónico** cuenta con los siguientes parámetros de programación y funciones:

1. Cambio de Clave de Acceso.
2. Programar número de dígitos para Llamada Local.
3. Programar Límite del Contador de Larga Distancia.
4. Programar Límite del Contador de Servicio Medido.
5. Liberar o Restringir todas las llamadas con prefijo 044
6. Activar o Desactivar Restrictor Básico
7. Borrar Contador de Larga Distancia
8. Borrar Contador de Servicio Medido
9. Tiempo Límite de conversación de Larga Distancia.
10. Tiempo Límite de conversación de Servicio Medido
11. Programación y Diagnostico Remoto.
12. Tabla de programación.

1.- CAMBIO DE CLAVE DE ACCESO

Es el número de acceso personal para realizar llamadas locales ó de Larga Distancia cuando se llegue al limite del Contador de Servicio Medido.

NOTA: La nueva clave no debe principiarse con 0 . No deberá contener los dígitos (*) ó (#).

1. Descolgar el teléfono.
2. Marcar los dígitos (*) (1), seguidamente la **Clave de Fábrica** 7 7 3 3.
3. Esperar a escuchar **beep-beep**.
4. Marcar la nueva Clave, la cual será su **Clave Personal**, (Mostrada con X X X X).
5. Espera a escuchar **beep-beep**.
6. Este mismo procedimiento se hará si posteriormente se quiere cambiar a otra clave con la excepción de que en el **Punto 2** deberá marcar la **Clave Personal**.



2.- PROGRAMAR NUMERO DE DIGITOS PARA LLAMADA LOCAL

Usted puede programar el número de dígitos a marcar para realizar llamadas locales.

Ejemplo: Si usted requiere marcar 8 dígitos para realizar llamadas locales, para programarlo deberá seguir los siguientes pasos.

- a) Descuelgue, marque (*) (2), la clave de acceso de fábrica o personal 7733 / XXXX.
- b) Marque el valor del número de dígitos utilizados, en este caso 8.
- c) Espere a escuchar **beep-beep**



NOTA: El valor inicial es 7 programado de fábrica.

3.- PROGRAMAR LIMITE DEL CONTADOR DE LARGA DISTANCIA

Es la cantidad de llamadas de Larga Distancia permitidas, recuerde que de fabrica el limite es de 0 llamadas; si usted desea permitir llamadas de L.D. sin clave (libres), es necesario que realice lo siguiente:

1. Descuelgue su teléfono.
2. Marque los dígitos (*) (3) y enseguida la clave de acceso (X X X X).
3. Espere a escuchar **beep-beep**.
4. Marque los tres dígitos del límite de llamadas de Larga Distancia " D D D ". Recuerde que si el número es menor a "100" deberá marcar antes ceros.
5. Espere a escuchar **beep-beep** y cuelgue.



NOTA: Este límite deberá ser de tres dígitos, y si es menor a 100, deberá anteponer ceros. Es decir, que si se desea programar como máximo 20 llamadas deberá marcar "020" ó si desea programar 5 llamadas deberá marcar "005". Además si usted desea que su contador de llamadas de Larga Distancia se encuentre sin restricción por conteo programe 999 (sin límite), si por el contrario no desea que salgan llamadas programe 000 (corta todas).

4.- PROGRAMAR LIMITE DEL CONTADOR DE SERVICIO MEDIDO

Es la cantidad de llamadas permitidas para servicio medido, (locales más larga Distancia), recuerde que el limite de fabrica es de 100 llamadas permitidas. Solo si desea cambiar este limite realice los siguientes pasos:

1. Descuelgue su teléfono.
2. Marque los dígitos (*) (4), y enseguida la clave de acceso (X X X X).
3. Espere a escuchar **beep-beep**.
4. Marque el límite de llamadas que desea permitir " L L L ".
5. Espere a escuchar **beep-beep**.
6. Cuelgue su teléfono.




NOTA: Este límite deberá ser de tres dígitos, y si es menor a 100, deberá anteponer ceros. Es decir, que si se desea programar como máximo 20 llamadas deberá marcar "020" ó si desea programar 5 llamadas deberá marcar "005". Además si usted desea que su contador de llamadas de Servicio Medido se encuentre sin restricción por conteo programe 999 (sin límite), si por el contrario no desea que salgan llamadas programe 000 (corta todas).

5.- LIBERAR O RESTRINGIR TODAS LAS LLAMADAS CON PREFIJO 044.

Convierta su contador a candado electrónico mediante este comando.


- 1.- Descolgar el teléfono.
- 2.- Marcar los dígitos (*) (5), su **Clave Personal XXXX**.
- 3.- Esperar a escuchar **beep-beep**.
- 4.- Si desea restringir, marque el dígito (9), espere a escuchar **beep-beep**.
Si desea liberar, marque el dígito (0), espere a escuchar **beep**.
- 5.- Al terminar cuelgue.

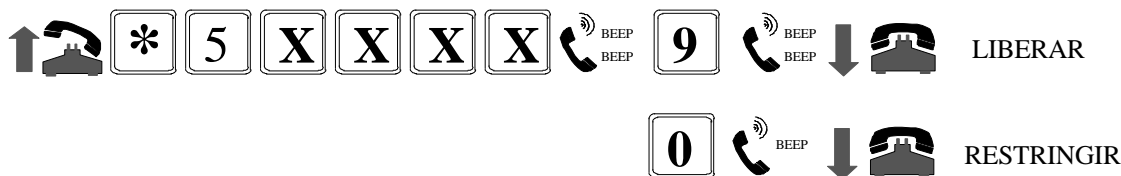

6.- ACTIVAR O DESACTIVAR RESTRINGIDOR BASICO.

Al adquirir su equipo el restrictor básico tiene un valor inicial de 9 , lo que indica que se encuentra activo, para activarlo o desactivarlo, siga los pasos que a continuación se dan:

- 1.- Descolgar el teléfono.
- 2.- Marcar los dígitos (*) (6), su **Clave Personal XXXX**.
- 3.- Esperar a escuchar **beep-beep**.
- 4.- Si desea restringir, marque el dígito (9), espere a escuchar **beep-beep**.
Si desea liberar, marque el dígito (0), espere a escuchar **beep**.
- 5.- Al terminar cuelgue.

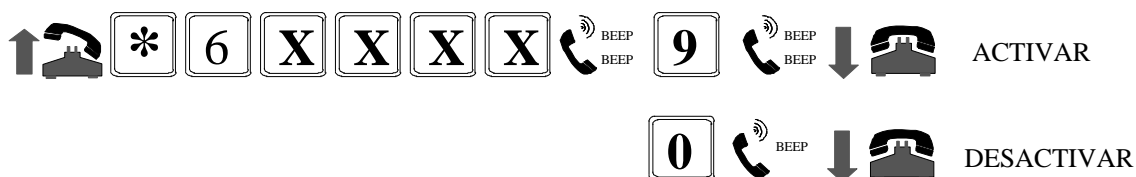

7.- BORRAR CONTADOR DE LARGA DISTANCIA.

Ejemplo: Suponga que el contador de Larga Distancia esta en (3 2) y la clave de acceso es la de Fábrica “7733”, para borrar el **Contador de Larga Distancia** haga lo siguiente:


1. Descuelgue y marque (#) (#) para observar el Contador de Larga Distancia.



2. Marque (*) (7) y su clave de acceso “ 7 7 3 3 ”, espere a escuchar **beep-beep**.



El display mostrará:



3. Cuelgue.




8.- BORRAR CONTADOR DE SERVICIO MEDIDO

Ejemplo: Si al descolgar observa que en la pantalla se tiene el número 100 y la clave de acceso es la de Fábrica “7 7 3 3”, para inicializar el Contador de Servicio Medido marque como sigue.


1. Descuelgue, el display muestra 100.



2. Marque (*) (8) su clave maestra 7 7 3 3, espere a escuchar **beep- beep**.

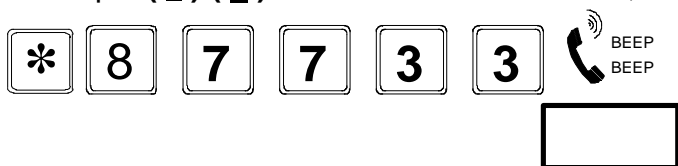

El display mostrará :



3. Cuelgue.



9.- TIEMPO LIMITE DE CONVERSACION DE LARGA DISTANCIA.

1. Descuelgue su teléfono.

2. Marque los dígitos (*) (9), y enseguida la clave de acceso (X X X X).

3. Espere a escuchar **beep-beep**.

4. Marque el tiempo límite de conversación que desea permitir “ T T T ”.

5. Espere a escuchar **beep-beep**.

6. Cuelgue su teléfono.



NOTA: Este límite deberá ser de tres dígitos, y si es menor a 100, deberá anteponer ceros. Es decir, que si se desea programar como máximo 13 minutos deberá marcar “013” ó si desea programar 3 minutos deberá marcar “003”. No aceptará programar 0 minutos “000”.

10.- TIEMPO LIMITE DE CONVERSACION DE SERVICIO MEDIDO.

1. Descuelgue su teléfono.
2. Marque los dígitos (*) (0), y enseguida la clave de acceso (X X X X).
3. Espere a escuchar **beep-beep**.
4. Marque el tiempo límite de conversación que desea permitir “ T T T ”.
5. Espere a escuchar **beep-beep**.
6. Cuelgue su teléfono.

NOTA: Este límite deberá ser de tres dígitos, y si es menor a 100, deberá anteponer ceros. Es decir, que si se desea programar como máximo 13 minutos deberá marcar “013” ó si desea programar 3 minutos deberá marcar “003”. No aceptará programar 0 minutos “000”.



11.- PROGRAMACIÓN Y DIAGNOSTICO REMOTO

El **Software CONTATEL** que acaba Usted de adquirir posee una importantísima característica única en su género.

El equipo puede programarse en forma local por medio de su teléfono de tonos, ó bien en forma remota. Simplemente marque los números telefónicos **55-41-24-16 55-41-25-33 ó 55-41-26-58**, o del Interior de la República **sin costo 01-800-70-253-00** del “**Centro de Enlace y Servicio de Atención Remota**” de **Protectolada, S.A.** de Lunes a Viernes, explíquelo al técnico lo que desea programar y él lo hará sin costo para Usted.

Si usted desea más información escribanos a nuestro correo electrónico **suxeli@mail.internet.com.mx** si está interesado en más de nuestros productos puede consultar nuestra página de internet **http://www.suxel.com.mx**.

12.- TABLA DE PROGRAMACION

PARAMETRO	COMANDO	CLAVE DE FABRICA O PERSONAL	NUEVO VALOR	SONIDO Beep- Beep	VALOR INICIAL
Ver contador de Ladas	##	7733 XXXX			
Cambio de Clave	*1	7733 XXXX	() () () ()	B - B	7733
Programar número de dígitos para Llamada Local	*2	7733 XXXX	() (Nota 1)	B - B	7
Programar límite del contador de Ladas	*3 (Nota 3)	7733 XXXX	() () ()	B - B	0
Programar límite del contador de Servicio Medido	*4 (Nota 4)	7733 XXXX	() () ()	B - B	100
Liberar o Restringir 044	*5	7733 XXXX	0 liberar 9 Restringir	B - B	9
Activar o Desactivar Restrictor Básico	*6	7733 XXXX	0 Desactiva 9 Activa	B - B	9
Borrar contador de Larga Distancia	*7	7733 XXXX		B - B	
Borrar contador de Servicio Medido	*8	7733 XXXX		B - B	
Programar tiempo límite de conversación de Larga Distancia	*9	7733 XXXX	() () () (Nota 2)	B - B	255
Programar tiempo límite de conversación de Servicio Medido	*0	7733 XXXX	() () () (Nota 2)	B - B	255

Nota 1: Podrá seleccionar un dígito del 5 al 8.

Nota 2: Podrá seleccionar de 1 a 255 min, por lo que el valor no podrá ser 0 (000).

Nota 3: Si usted desea que su contador de llamadas de Larga Distancia se encuentre sin restricción por conteo programe 999 (sin límite), si por el contrario no desea que salgan llamadas programe 000 (corta todas).

Nota 4: Si usted desea que su contador de llamadas de servicio medido se encuentre sin restricción por conteo programe 999 (sin límite), si por el contrario no desea que salgan llamadas programe 000 (corta todas).

ADVERTENCIA: EL USO DE ESTE PRODUCTO **NO** FACULTA AL USUARIO PARA DIRIMIR DIFERENCIAS CON EL PRESTADOR DE SERVICIO TELEFONICO.
SU USO ESTA RECOMENDADO CON PROPOSITOS ADMINISTRATIVOS, CONTROL Y AHORRO PERSONAL.

CONTATEL CON CONTEO POR CONVERSACION ESTABLECIDA (P.C.E.)

- Al descolgar **siempre** se visualizará el Contador de Servicio Medido.
- Si usted desea visualizar el Contador de Larga Distancia, descuelgue y marque: (#) (#)

- Para cambiar la clave personal marque:



- Programar número de dígitos para llamada local:



- Para programar el limite de llamadas del Contador de Larga Distancia marque:



Donde: X X X X = Número de clave personal.

 L L L = Número de llamadas Locales permitidas.

 D D D = Número de llamadas de Larga Distancia permitidas.

 0 0 0 = Corta todas las llamadas (no permite hacer ninguna llamada)

 9 9 9 = Sin limite (no existe un límite de conteo de llamadas)


- Para programar el limite de llamadas del contador de Servicio Medido marque:




- Para liberar o restringir todas las llamadas con prefijo 044.




- Para activar o desactivar restrictor básico.

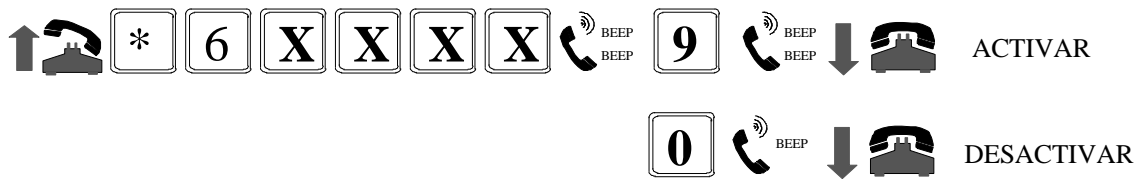

- Para Borrar el Contador de Larga Distancia, descuelgue y marque:

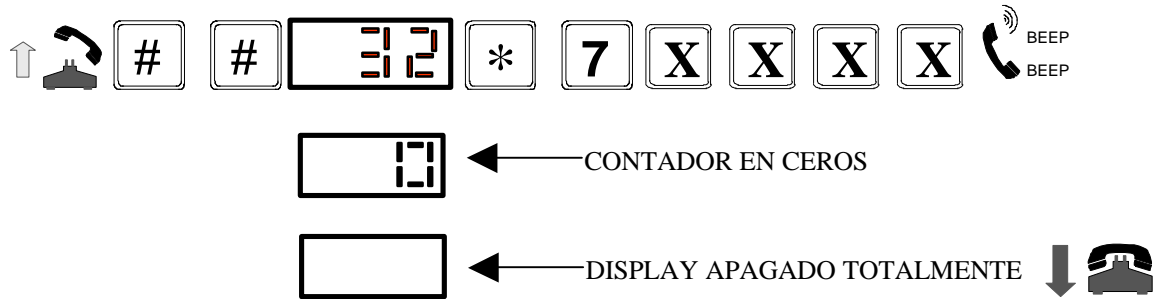

- Para Borrar el Contador de Servicio Medido, descuelgue y marque:

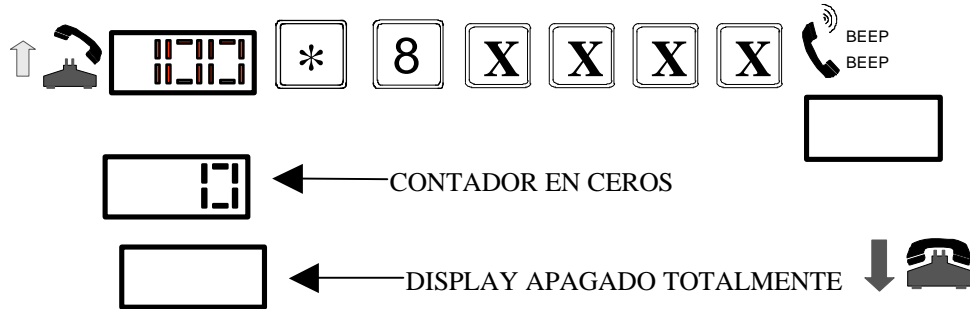

- Para programar tiempo límite de conversación del contador de Larga Distancia marque:



- Para programar el limite de llamadas del contador de Servicio Medido marque:



Donde: X X X X = Número de clave personal.

T T T = Número de minutos de conversación permitidos